


boss - Istruzioni di montaggio / Assembly procedure / Инструкции по монтажу / Procedura montażu

ITÀ ! ATTENZIONE	ENG ! WARNING	RUS ! Внимание	CHI ! 友情提示	ITÀ FASI DI MONTAGGIO	ENG ASSEMBLY PHASES	RUS СПОСОБЫ МОНТАЖА	CHI 装配步骤	ITÀ	ENG	RUS	CHI												
<p>Quest'apparecchiatura deve essere installata esclusivamente da personale di servizio con adeguato addestramento tecnico ed esperienza per essere consapevole dei pericoli a cui può essere esposto in caso di configurazione erronea. Le operazioni descritte in questo manuale sono ad uso esclusivo del personale di servizio. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corretta prima di collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente. La presa di corrente deve avere un collegamento a terra.</p> <p>ATTENZIONE Batteria sostituibile.</p> <p>RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA DA UN MODELLO NON CORRETTO.</p> <p>SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.</p> <p>L'apparecchiatura deve essere fornita da una fonte di alimentazione CC esterna approvata UL, la cui uscita è conforme a ES1 12Vdc nominale, 2,8A minimo e temperatura ambiente fino a 45 °C min.</p>	<p>This appliance must only be installed by service personnel with suitable technical training and experience and who are aware of the dangers they may be exposed to in the event of incorrect configuration. The operations described in this manual are for service personnel only. Ensure that the voltage of the power source is correct before connecting the equipment to a power outlet. The power outlet socket should have grounded connection.</p> <p>Ensure that the voltage of the power source is correct before connecting the equipment to a power outlet. The power outlet socket should have grounded connection.</p> <p>CAUTION: Replaceable Battery.</p> <p>RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.</p> <p>DISEPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.</p> <p>The equipment is intended to be supplied by UL approval external DC power source which output is complied with ES1 rated 12Vdc, 2.8A minimum and ambient temperature up to 45°C min.</p>	<p>Монтаж устройства выполняется только техническим персоналом, обладающим достаточным опытом, прошедшим соответствующую подготовку и осознавшим все риски, связанные с неправильной настройкой устройства. Проверьте, что напряжение источника питания правильное. Розетка розетки должна иметь заземленное соединение.</p> <p>ВНИМАНИЕ Заменяемая батарея.</p> <p>ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТАРЕЮ ТОЛЬКО ПОДХОДЯЩЕГО ТИПА.</p> <p>БАТАРЕИ УТИЛИЗИРУЮТСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ.</p> <p>Устройство рассчитано на работу от рекомендованного внешнего источника питания постоянного тока по стандарту ES1 (12В=, 2.8А минимум) при температуре окружающего воздуха до 45°C.</p>	<p>本装置只能由满足以下条件的服务人员安装：经过相关技术培训及具有相关经验并且熟知不正确设置时可能导致的危险。将设备连接至电源插座之前，请确保电源电压正确，并电源插座已接地。</p> <p>警告 可更换电池</p> <p>错误的方式更换电池有爆炸的风险。</p> <p>请按照说明处置用过的电池。</p> <p>该设备应由认可的外部直流电源提供，其输出应符合ES1额定的12Vdc，最小2.8A以及最高45°C的环境温度</p>	<p>Per boss sono possibili 3 modalità d'installazione:</p> <p>Installazione orizzontale a tavolo (A).</p>	<p>boss features 3 possible types of installation</p> <p>Horizontal desktop installation (A).</p>	<p>Монтаж устройства выполняется одним из трех способов:</p> <p>горизонтальный (настольный) монтаж (A).</p>	<p>boss有3种可行的安装类型</p> <p>水平桌面安装(A)</p>	<p>Per tutelare la sicurezza degli operatori e la salvaguardia del dispositivo, prima di effettuare qualsiasi intervento togliere l'alimentazione.</p> <p>RS485 line 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispettare la polarità (+,-,GND); • la lunghezza massima non deve superare 1000 m. • non realizzare biforcazioni della linea o collegamenti a stella; • in corrispondenza del mors. più lontano, inserire un resistore da 120 Ohm 1/4 W (inclusi nel prodotto) tra + e -; • evitare di posizionare la linea in prossimità delle linee di potenza; • avoid laying the line near power cables; • utilizzare cavo schermato e collegare lo schermo al solo polo GND. CAREL consiglia l'uso di cavi Belden cod. 8761.8762 o equivalenti. <p>Ethernet: utilizzare cavo schermato Cat.5e SFTP</p>	<p>To safeguard operators and the boards, disconnect power before performing any operations.</p> <p>RS485 line 1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • observe the polarity (+,-,GND); • the maximum length must not exceed 1000 m. • do not make branches in the line or star connections; • the most distant terminal must be fitted with a 120 Ohm 1/4 W resistor (included with the product) between + and -; • avoid laying the line near power cables; • use shielded cable and connect the shield to the GND pole only. CAREL recommends Belden cables code 8761.8762 or equivalent. <p>Ethernet: use shielded cable Cat.5e SFTP</p>	<p> Для обеспечения безопасности персонала и предотвращения повреждения плат перед началом работы обесточьте устройство.</p> <p>RS485线路1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 注意极性(+,-,GND); • 最长距离不要超过1000m。 • 线路上请勿做分支，请勿作星型连接； • 距离最近的端子在+和-之间必须安装一个120Ω 1/4W的电阻； • 避免将线路放置在电源线附近； • 使用屏蔽电缆并接至GND端。CAREL建议使用代码为8761.8762的Belden电缆或同等电缆 <p>Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用屏蔽电缆Cat.5e SFTP 	<p>为保护操作人员和主板，在进行任何操作前请断开电源。</p> <p>RS485线路1-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 注意极性(+,-,GND); • 最长距离不要超过1000m。 • 线路上请勿做分支，请勿作星型连接； • 距离最近的端子在+和-之间必须安装一个120Ω 1/4W的电阻； • 避免将线路放置在电源线附近； • 使用屏蔽电缆并接至GND端。CAREL建议使用代码为8761.8762的Belden电缆或同等电缆 <p>Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 使用屏蔽电缆Cat.5e SFTP 												
<p>NOTE GENERALI</p> <p>Prima di passare a qualsiasi operazione si raccomanda di controllare che nella scatola di boss siano presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il dispositivo stesso; 2. due antenne; 3. cavo di alimentazione (*) solo nei codici dove è previsto; 4. modulo alimentatore; 5. documentazione tecnica; 6. i morsetti necessari 7. due resistori per terminazione di linea seriale 	<p>GENERAL NOTE</p> <p>Before performing any operations, check that the boss contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. the device itself 2. two antennas; 3. power cable (*)only for codes where it is supplied; 4. power supply module; 5. technical documents; 6. terminals 7. two resistors for the end of the serial line 	<p>ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ</p> <p>Перед началом работы проверьте комплектность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. устройство 2. две антенны; 3. кабель питания (*)Только в коде, где он предусмотрен; 4. блок питания; 5. техническая документация; 6. клеммы 7. два соглашающихся резистора для линии последовательной передачи данных 	<p>总体说明</p> <p>在进行任何操作前，请检查是否包含以下部件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 设备本身 2. 两根天线； 3. 电源线。（*）仅在其被提供的代码； 4. 电源供应模块； 5. 技术文档； 6. 端子； 7. 两个用于串行线路末端的电阻。 	<p>Installazione su guida DIN (C).</p>	<p>DIN rail mounting (C).</p>	<p>монтаж на DIN-рейку (C).</p>	<p>DIN导轨安装(C)</p>	<p>ATTENZIONE: • Garantire che il sistema di installazione supporti un peso di almeno 20 kg.</p> <p>CAUTIION: • Ensure that installation system can support a weight of at least 20 kg.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Убедитесь, что поверхность или опора, на которую устанавливается устройство, способна выдерживать вес минимум 20 кг</p> <p>注意: • 确保安装配件可支撑至少20 kg的重量。</p>	<p>ATTENZIONE: • Убедитесь, что поверхность или опора, на которую устанавливается устройство, способна выдерживать вес минимум 20 кг</p> <p>CAUTIION: • Ensure that the DIN rail mount brackets are properly oriented.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Убедитесь, что монтажные кронштейны DIN-рейки установлены правильно.</p> <p>注意: • 确保DIN导轨安装支架朝向正确。</p>	<p>ATTENZIONE: • Убедитесь, что монтажные кронштейны DIN-рейки установлены правильно.</p> <p>CAUTIION: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Убедитесь, что монтажные кронштейны DIN-рейки установлены правильно.</p> <p>注意: • 确保只能使用组件中提供的M3x6mm 安装螺丝</p>	<p>ATTENZIONE: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>CAUTIION: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Убедитесь, что монтажные кронштейны DIN-рейки установлены правильно.</p> <p>注意: • 确保只能使用组件中提供的M3x6mm 安装螺丝</p>	<p>PERICOLO: Un'installazione non corretta o l'utilizzo di viti diverse da quelle in dotazione può causare danni a persone e/o proprietà!</p> <p>WARNING: Improper installation of the product or the use of different screws can cause personal injury and damage to property</p> <p>ВНИМАНИЕ: Неправильная установка устройства или использование других монтажных винтов может стать причиной травмы или повреждения имущества.</p>	<p>安装boss需要以下工具：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一把平角螺丝刀 和一把十字螺丝刀； 将装置安装到墙上的螺丝； <p>Adattatore guida DIN (BMHSTDNAOK) non incluso.</p> <p>Eseguire il cablaggio dei terminali, observando le seguenti indicazioni. Nel caso di installazione [B], si consiglia di usare un supporto orizzontale di appoggio in prossimità alla parete di installazione boss.</p>	<p>DIN Rail Adapter (BMHSTDNAOK) not included.</p> <p>Wire the terminals, observing the following instructions. For type [B] installation, where possible use a horizontal support near the wall where boss is installed.</p>	<p>DIN 导轨适配器 (BMHSTDNAOK) 不包含在内。</p> <p>按照以下指导说明连接端子。</p> <p>对于[B]类型的安装，如果可能在安装boss装置的墙附近使用一个水平支撑。</p>	<p>ATTENZIONE: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>CAUTIION: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>注意: • 确保只能使用组件中提供的M3x6mm 安装螺丝</p>	<p>ATTENZIONE: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>CAUTIION: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>注意: • 确保只能使用组件中提供的M3x6mm 安装螺丝</p>	<p>ATTENZIONE: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>CAUTIION: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>注意: • 确保只能使用组件中提供的M3x6mm 安装螺丝</p>	<p>ATTENZIONE: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>CAUTIION: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>ОСТОРОЖНО: • Установите только M3x6mm mounting screws provided with the kit.</p> <p>注意: • 确保只能使用组件中提供的M3x6mm 安装螺丝</p>	<p>FIRST ACCESS PROCEDURE</p> <p>La prima volta che si accende a boss è necessario completare la procedura di primo accesso per configurare l'accessibilità al dispositivo. La procedura può essere effettuata in 3 modi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direttamente da boss collegando mouse, tastiera e monitor al dispositivo; 2. Se boss è collegato ad una rete locale, tramite un PC in rete che possa accedere a boss; Tramite la connessione Wi-Fi integrata; 3. Accesso diretto <p>Direct access</p> <p>Collegare mouse, tastiera e schermo al dispositivo ed accenderlo. Dopo qualche istante la procedura guidata di primo accesso comparirà sullo schermo</p> <p>Access through another PC in the same LAN</p> <p>Assicurarsi che boss sia collegato ad una rete locale e che sia accessibile da un PC collegato alla stessa rete. Accendere boss, attendere qualche istante, quindi aprire un browser nel PC e collegarsi all'indirizzo: https://boss-nnnn. Le ultime 4 cifre sono riportate sull'adesivo sul retro del dispositivo. Quindi seguire la procedura guidata di primo accesso.</p> <p>Access through integrated Wi-Fi</p> <p>Power up boss and enable wi-fi on your PC or mobile device. From the list of available devices, choose the boss-nnnn network; the last 4 digits of the name are printed on the sticker on the back of boss-nnnn, le ultime 4 cifre sono riportate sull'adesivo sul retro del dispositivo. La prima volta che si accede alla rete Wi-Fi non sarà necessario inserire alcuna password. Dopo aver effettuato la connessione alla rete Wi-Fi, avviare il browser e collegare all'indirizzo: https://boss-nnnn o https://192.168.42.1 e seguire la procedura guidata di primo accesso.</p>	<p>НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПА</p> <p>При первом включении устройства необходимо выполнить настройку параметров доступа. Это можно сделать одним из трех способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. прямой доступ; для этого подключите к устройству мышь, клавиатуру и монитор; 2. в случае если boss подключен к локальной сети, вы можете получить доступ через другой ПК в сети; 3. встроенную точку доступа Wi-Fi; <p>Прямой доступ</p> <p>Подключите к устройству мышь, клавиатуру и монитор, затем включите устройство. Через несколько секунд на экране отобразится меню настройки.</p> <p>Доступ с другого ПК, подключенного по локальной сети</p> <p>Включите питание устройства, подождите несколько секунд, затем в браузере введите адрес https://boss-nnnn и откроется страница настройки. Последние 4 цифры адреса, которые необходимо ввести в адресную строку, приведены на ярлыке на задней панели устройства.</p> <p>Доступ через встроенную точку доступа Wi-Fi</p> <p>Power up boss and enable wi-fi on your PC or mobile device. From the list of available devices, choose the boss-nnnn network; the last 4 digits of the name are printed on the sticker on the back of boss-nnnn, le ultime 4 cifre sono riportate sull'adesivo sul retro del dispositivo. La prima volta che si accede alla rete Wi-Fi non sarà necessario inserire alcuna password. Dopo aver effettuato la connessione alla rete Wi-Fi, avviare il browser e collegare all'indirizzo: https://boss-nnnn o https://192.168.42.1 e seguire la procedura guidata di primo accesso.</p>	<p>NOTE GENERALI</p> <p>Per installare boss sono necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ un cacciavite punta a taglio e uno a croce; □ viti per fissaggio a parete; <p>Si raccomanda di alimentare il prodotto con linea UPS o in alternativa disporre di un gruppo di continuità UPS che possa alimentare correttamente l'apparecchiatura senza sbalzi o interruzioni.</p> <p>Per installare boss sono necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ one screwdriver flat-head and one cross screwdriver; □ screws for mounting the unit on the wall; <p>For the product should be powered using a UPS line or with a UPS device to ensure power is supplied continuously to the device.</p> <p>For any questions or signaling contact sw.support@carel.com</p> <p>Информацию по всем вопросам см. на сайте sw.support@carel.com</p> <p>如有任何疑问请发邮件至 sw.support@carel.com</p>	<p>首次将boss上电后，需要设置访问权限。权限设定方式有以下三种：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 连接鼠标、键盘和显示器直接访问boss； 2. 如果boss连接在LAN网络，您可以通过LAN网络中的另一台PC访问； 3. 使用集成的无线连接； <p>直接访问</p> <p>连接鼠标、键盘和显示器并将boss上电。几秒钟后启动程序会出现在屏幕上。</p> <p>通过同一LAN网络中的其它PC访问</p> <p>将boss上电，等待几秒钟，然后进入首次设置程序，在电脑上打开一个浏览器，连接URL: https://boss-nnnn。最后四个数字打印在boss装置背面的标签上。</p> <p>通过集成的无线网络访问</p> <p>将boss上电并启用电脑或移动设备的无线网络。从可用设备列表中选择boss-nnnn网络；名称的最后四位数字nnnn已印在boss背面的标签上。首次访问无线网络，无需密码。一旦连接到无线网络，请在电脑或移动设备上打开浏览器，输入网址: https://boss-nnnn 或 https://192.168.42.1，而后按照在线程序进行。</p>

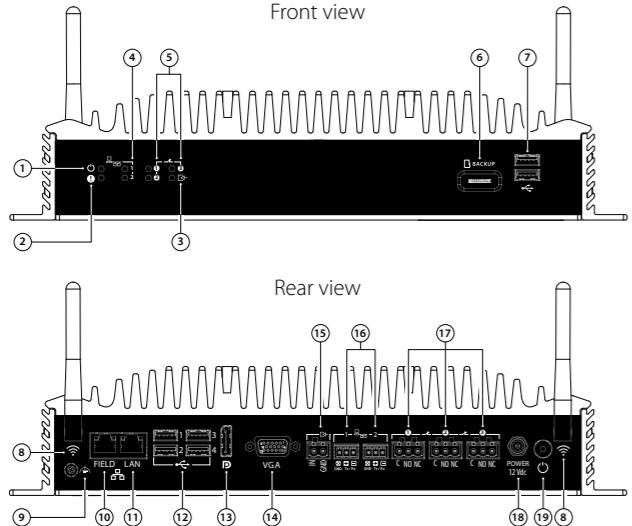

IT LEGENDA

1. stato LED ON/OFF;
2. stato LED allarme;
3. stato LED ingresso dig.
4. stato LED RS485 (1, 2);
5. stato LED relè (1, 2, 3);
6. porta μSD;
7. porte USB (1, 2);
8. 2 antenne;
9. messa a terra
10. Ethernet FIELD;
11. Ethernet LAN;
12. porte USB (1, 2, 3, 4);
13. porta display;
14. porta VGA;
15. ingressi digitali;
16. linea RS485 (1, 2);
17. uscite relè (1, 2, 3);
18. alimentazione;
19. pulsante ON/OFF.

⚠️ I relè sono pre-configurati in modalità "safe-mode": per notificare una condizione di allarme il relè viene de-energizzato.

⚠️ ATTENZIONE: utilizzare cavi separati per ingressi digitali, relè, connessioni seriali e alimentazione.

⚠️ Accertarsi che il collegamento di terra sia presente e permanente prima di collegare qualsiasi altro cavo.

⚠️ Accertarsi che la presa di alimentazione cui si collega il dispositivo sia facilmente accessibile.


⚠️ ATTENZIONE: per ridurre i rischi di incendio, utilizzare solo fili per telecomunic. n. 26 AWG o superiori (ad esempio 24 AWG) listati UL o certificati CSA.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



IT DIMENSIONI (mm) EN DIMENSIONS (mm) RU РАЗМЕРЫ (мм) CH 尺寸(мм)

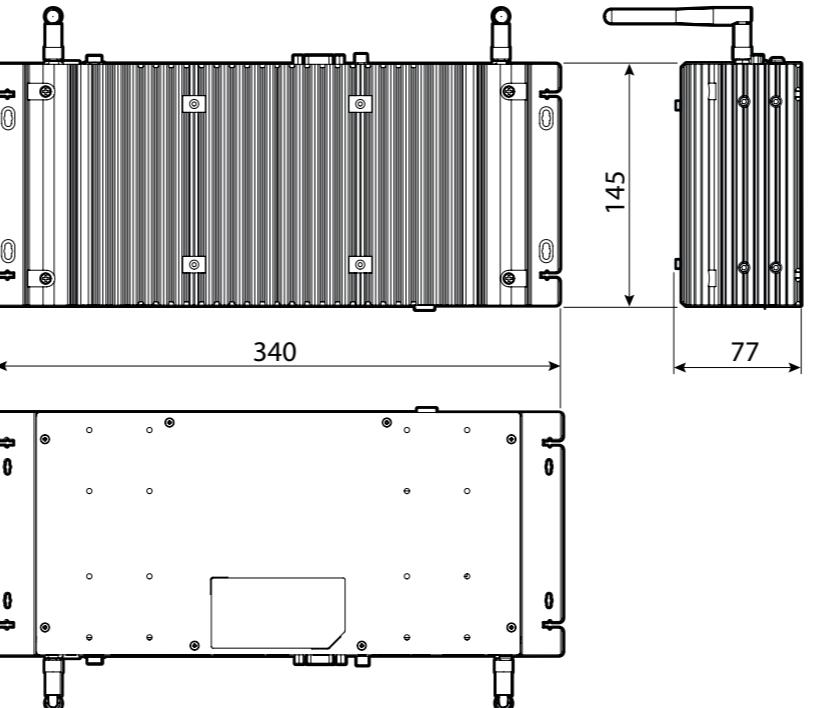

IT SUPPORTO

- ⚠️** Make sure that the power outlet the device is connected to is easily accessible.
- ⚠️ CAUTION:** to reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger (e.g., 24 AWG) UL Listed or CSA Certified Telecommunication Line Cord.
- ⚠️** Данное оборудование не предназначено для персонального использования оператором на рабочем месте
- ⚠️** In caso di malfunzionamento o di mancata accensione del dispositivo contattare personale di supporto CAREL.
- ⚠️** In case of malfunction or power failure contact CAREL customer support.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
FCC RF Radiation Exposure Statement:
1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

EN SUPPORT

- ⚠️** Make sure that the power outlet the device is connected to is easily accessible.
- ⚠️ CAUTION:** to reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger (e.g., 24 AWG) UL Listed or CSA Certified Telecommunication Line Cord.
- ⚠️** Данное оборудование не предназначено для персонального использования оператором на рабочем месте
- ⚠️** In caso di malfunzionamento o di mancata accensione del dispositivo contattare personale di supporto CAREL.
- ⚠️** In case of malfunction or power failure contact CAREL customer support.

RU ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- ⚠️** Make sure that the power outlet the device is connected to is easily accessible.
- ⚠️ CAUTION:** to reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger (e.g., 24 AWG) UL Listed or CSA Certified Telecommunication Line Cord.
- ⚠️** Данное оборудование не предназначено для персонального использования оператором на рабочем месте
- ⚠️** In caso di malfunzionamento o di mancata accensione del dispositivo contattare personale di supporto CAREL.
- ⚠️** In case of malfunction or power failure contact CAREL customer support.

- ⚠️** Make sure that the power outlet the device is connected to is easily accessible.
- ⚠️ CAUTION:** to reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger (e.g., 24 AWG) UL Listed or CSA Certified Telecommunication Line Cord.
- ⚠️** Данное оборудование не предназначено для персонального использования оператором на рабочем месте
- ⚠️** In caso di malfunzionamento o di mancata accensione del dispositivo contattare personale di supporto CAREL.
- ⚠️** In case of malfunction or power failure contact CAREL customer support.

IT CARATTERISTICHE TECNICHE

Modulo Alimentatore:	AC INPUT: 100-240 V~, 1.5 A, 50-60 Hz - DC OUTPUT: 12 Vdc 5.0 A max - Potenza assorbita: 1.5 A max
Alimentazione boss	12Vdc 2.8 A max
Cond. di funziona.:	da 5 a 45 °C
Cond. di immagazz.	da -20 a 65 °C
Ingresso digitale:	contatto pulito, Vmax 5 V, Imax 11.5 mA, SELV secondo EN62368
3 relè:	24 V max, 8A max, SELV - secondo EN62368
Buzzer:	Max 80 dB a 10 cm
Porte seriali:	2 RS485 master, isolata 4KV, SELV secondo EN62368
Porte USB:	2 porte standard HOST connettore tipo A, sul frontale 4 porte standard HOST connettore tipo A, sul retro
Batteria interna:	CR2032 X memoria CMOS - NB: Non collegare la batteria al contrario
Conformità:	Directive 2014/35/EU (LVD) - Directive 2014/30/EU (EMC) - Directive 2011/65/EU (RoHS)
Grado di inquinamento:	2 secondo EN62368
Boss WLAN spec.:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz/5.8GHz Wireless LAN
Materiale telaio:	Scocca in SEEC (Steel, electrogalvanized, cold-rolled) cofanature esterne in lega di alluminio anodizzato
Dimensioni:	340 x 77 x 145 mm

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply module	AC INPUT: 100-240 V~, 1.5 A, 50-60 Hz - DC OUTPUT: 12 Vdc 5.0 A max - Power input: 1.5 A max
boss power supply	12 Vdc 2.8 A max
Operating conditions:	from 5 to 45 °C
Storage conditions:	from -20 to 65 °C
Digital input:	free contact, Vmax 5 V, Imax 11.5 mA, SELV as per EN62368
3 relay:	24 V max, 8A max, SELV as per EN62368
Buzzer:	Max 80 dB at 10 cm
Serial ports:	2 RS485 master, 4KV isolated, SELV as per EN62368
USB ports:	2 standard HOST ports with type A connector on front 4 standard HOST ports with type A connector at rear
Internal battery:	CR2032 X memoria CMOS - NB: Do not connect the battery backwards
Compliance:	Directive 2014/35/EU (LVD) - Directive 2014/30/EU (EMC) - Directive 2011/65/EU (RoHS)
Boss WLAN spec.:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz/5.8GHz Wireless LAN
Pollution degree:	2 as per EN62368
Chassis material:	Chassis made of SEEC (Steel, electrogalvanized, cold-rolled) top and lateral casing in anodized aluminium
Dimensions:	340 x 77 x 145 mm

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок питания	ВХОД ПЕР.ТОКА: 100–240 В, 1,5 А, 50–60 Гц; ВЫХОД ПОСТ.ТОКА: 12 В, макс. 5,0 А; Вход питания: макс. 1,5 А
Питание устройства	12 В пост. Тока, макс. 2,8 А
Условия работы:	от 5 до 45 °C
Условия хранения:	от -20 до 65 °C
Цифровой вход:	беспотенциальный контакт, макс. напряжение 5 В, макс. ток 11,5 мА, безопасное сверхнизкое напряжение согласно EN62368
3 реле:	макс. 24 В, макс. 8 А, безопасное сверхнизкое напряжение согласно EN62368
Звуковой сигнал:	макс. 80 дБ на расстоянии 10 см
Порты последовательной передачи данных:	2 RS485 (master), 4 KB изолир., безопасное сверхнизкое напряжение согласно EN62368
Порты USB:	2 стандартных порта USB-хост типа А на лицевой панели 4 стандартных порта USB-хост типа А на задней панели
Внутренняя батарейка:	CR2032 X для CMOS - Прим.: Запрещается подсоединять батарею обратной стороной
Соответствие стандартам:	Директива 2014/35/EU (LVD) - Директива 2014/30/EU (EMC) - Директива 2011/65/EU (RoHS)
Boss WLAN Технические:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz/5.8GHz Wireless LAN
Степень загрязнения:	2, согласно EN62368
Материал корпуса:	гальванически оцинкованная холоднокатаная сталь, верхняя панель и боковые панели – анодированный алюминий
Габаритные размеры:	340x77x145 мм

CH 技术规格

供电模块	交流输入: 100-240 V~, 1.5 A, 50-60 Hz - 直流输出: 12 Vdc 5.0 A 最大, 功率输入: 1.5 A 最大
boss电源	12 Vdc 2.8 A 最大
运行条件	5 ~ 45 °C
储存条件	-20 ~ 65 °C
数字输入	无源触点, Vmax 5 V, Imax 11.5 mA, SELV, 根据EN62368
3个继电器	24 V 最大, 8A 最大, SELV, 根据EN62368
蜂鸣器	最大0 dB, 在10 cm处
串行端口	2个RS485 master, 4KV 隔离, SELV, 根据EN62368
USB端口	2个标准的HOST端口, 在前面有类型A接头 4个标准的HOST端口, 在背面有类型A接头
内置电池	CR2032 X 内存 CMOS - 注意: 请勿将电池装反
规范	指令 2014/35/EU (LVD) - 指令 2014/30/EU (EMC) - 指令 2011/65/EU (RoHS)
Boss WLAN 规格:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz/5.8GHz Wireless LAN
污染等级	2级, 根据EN62368
材料类别	SEEC制品等级(不锈钢, 镀锌, 冷轧)顶部和侧面为阳极氧化铝外壳
尺寸	340 x 77 x 145 mm